


UniVox® CTC

Hörslingsystem för receptioner och kassor

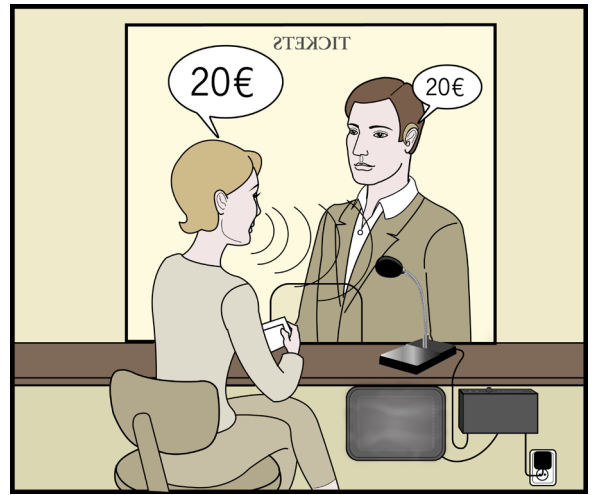

UniVox® CTC-system (Cross the Counter System) är kompletta system för installation av hörslingsor i receptioner, informationsdiskar och butiks- och biljettkassor. Systemen består av en slingförstärkare, en mikrofon samt en slingkudde. Installerat i en kassa- eller receptionsdisk ger systemet hörselskadade med hörapparat möjlighet att med kraftigt förbättrad taluppfattbarhet kommunicera med personalen i receptionsdisken.

Två olika förstärkare täcker in alla behov från små diskar i trä till receptioner i metall. Vidare väljer man mellan en svanhalsmikrofon eller en liten mikrofon att fästa på glas eller vägg. Oavsett förstärkare och mikrofon medföljer alltid en slingkudde, att monteras under disken på receptionen eller kassan.

De driftsäkra och kraftigt dimensionerade förstärkarna, med en modern och intelligent AGC-funktion, borgar för bästa taluppfattbarhet i alla situationer. Efter installation fungerar systemet automatiskt, utan vare sig inställningar eller justeringar.

Egenskaper

- Korrekt installerat och justerat system uppfyller IEC 60118-4:2006
- Driftsäkra, kraftiga förstärkare garanterar problemfri drift av systemet
- 2-steps AGC eliminerar pumpeffekter och ger god taluppfattbarhet
- Mikrofonavstånd kompenseras: AGC med mycket stort reglerområde (70dB) ger jämn nivå
- Låg överhörning tack vare definierad utbredning: vid 1,5 meter från mitten av disken dämpas fältet mer än 33dB
- Minsta avstånd mellan 2 system bör vara minst 1 meter
- Lysdiod på förstärkare för funktionskontroll
- Användarvänlig - efter installation fungerar systemet automatiskt

För kompletterande upplysningar hänvisar vi till bruksanvisning/installationsguide och CE-certifikat som kan laddas ner från "Produktdatabank" på www.edin.se. Vid behov kan reservdelslistor och annan teknisk dokumentation beställas via support@edin.se.

UniVox® CTC - hörslingesystem för receptioner och kassor

Systemöversikt

UniVox® CTC systemkomponenter



UniVox® DLS-50 slingförstärkare



UniVox® DLS-70 slingförstärkare



Slingkudde



UniVox® 13V mikrofon för glasruta/vägg



UniVox® M-1 svanhalsmikrofon



Teleslinga finns i denna lokal

Koppla hörapparaten i T- eller MT-läge

Vid fel kontakt:

Skylt "Teleslinga finns..."



Väggållare för UniVox® DLS-50 slingförstärkare

Art nr	Beskrivning
202040A	UniVox® CTC-120: UniVox® DLS-50 slingförstärkare UniVox® 13V mikrofon för glasruta/vägg Slingkudde Skylt "Teleslinga finns..." 60x90mm, självhäftande
202040B	UniVox® CTC-121: UniVox® DLS-50 slingförstärkare UniVox® M-1 svanhalsmikrofon Slingkudde Skylt "Teleslinga finns..." 60x90mm, självhäftande
202040C	UniVox® CTC-122: UniVox® DLS-70 slingförstärkare UniVox® 13V mikrofon för glasruta/vägg Slingkudde Skylt "Teleslinga finns..." 60x90mm, självhäftande
202040D	UniVox® CTC-123: UniVox® DLS-70 slingförstärkare UniVox® M-1 svanhalsmikrofon Slingkudde Skylt "Teleslinga finns..." 60x90mm, självhäftande

Art nr	Tillbehör
289015	Väggållare för UniVox® DLS-50 slingförstärkare

Tekniska data

Teknisk information om UniVox® DLS-50 respektive UniVox® DLS-70 slingförstärkare framgår av respektive produktblad. De finns under rubriken Produktdatabank på www.edin.se. Teknisk information om mikrofonerna UniVox® 13V och UniVox® M-1 finns under rubriken Mikrofoner på www.edin.se. Du kan även kontakta Bo EDIN AB.